



EASYKLIMA-TUOTTEEN KÄSITTELY- JA KÄYTTÖOHJEET

SUOJAA KÄDET, HIUKSET JA LÖYSÄT VAATTEET ENNEN KÄYTTÖÄ.

1. Milloin käyttää EasyKlima-tuotteita?

Kun ilmastointijärjestelmän kaasutaso on alhainen, tuuletusaukoista ulos tuleva ilma ei ole yhtä kylmää kuin silloin, kun järjestelmä on täyteen ladattu. Jos ilmastointijärjestelmässä ei ole enää kaasua, tuuletusaukoista ei tule kylmää ilmaa. Kun EasyKlima-tuotteiden avulla voit täyttää ja tiivistää autosi ilmastoinnin.

2. Miten kompressorin tehokkuus tarkistetaan?

On erittäin tärkeää, että ilmastointikompressori toimii kunnolla. Jos kompressori ei toimi kunnolla, EasyKlima-kaapelin lukema ei ole luotettava.

Tämän voi tarkistaa kolmella tavalla:

- Kun olet kytkenyt ilmastointilaitteen päälle, sinun pitäisi kuulla naksahdus konepellin alta ja huomata moottorin kierrosluvun nousevan. Ääni ja kierrosluvun nousu osoittavat, että kompressori toimii oikein.
- Jos tiedät kompressorin sijainnin autossasi, huomaat sen kierrokset, kun ilmastointi on päällä.
- Voit myös käyttää painemittarilla varustettua EasyKlima-kaapelia. Kun olet liittännyt letkun matalapaineventtiiliin, osoittimen pitäisi heilua, jos kompressori toimii oikein.

3. Miten tarkistaa paine oikein ja lisätä kylmäainetta ilmastointijärjestelmään EasyKliman avulla?


- Käynnistä ajoneuvon moottori. Kytke ilmastointilaitte päälle maksimi-ilma "ow ja minimilämpötila.
- Varmista, että letkussa oleva venttiili on **avattu** mahdollisimman paljon.
- Kierrä EasyKlima-purkki letkuun, jossa on painemittari.
- Moottoritulassa on kaksi venttiiliä: korkeapaine- ja matalapaineventtiili. Ruuvaa turvakorkki irti. Nosta letkun muovirengasta. Työnnä sitten kärki tasaisesti matalapaineventtiiliin ja vapauta rengas, kunnes kuulet naksahduksen.
- Tiedät nyt järjestelmän paineen. Siirry seuraavaan vaiheeseen, tuotteen lataamiseen. Kiristä käännetyn tölkin venttiili, jotta tölkki puhkeaa. Sitten ruuvaamalla venttiiliä irti aloitat tuotteen lataamisen. Tarkkaile tarkkaan painemittaria ja käännä venttiili puoliväliin vihreälle alueelle, jotta saat valmiiksi latausprosessin loppuun saattamiseksi. Ilmastointijärjestelmän kapasiteetista riippuen saatat joutua käyttämään enemmän tuotetta.

TURVALLISUUS

Lue ohjeet ennen tuotteen käyttöä.
Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat seuraavista syistä virheellisestä asennuksesta tai tämän käyttöohjeen ulkopuolisesta käytöstä.
Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja, lre tai jopa räjähdysten.

TÄYSI OPASTUS



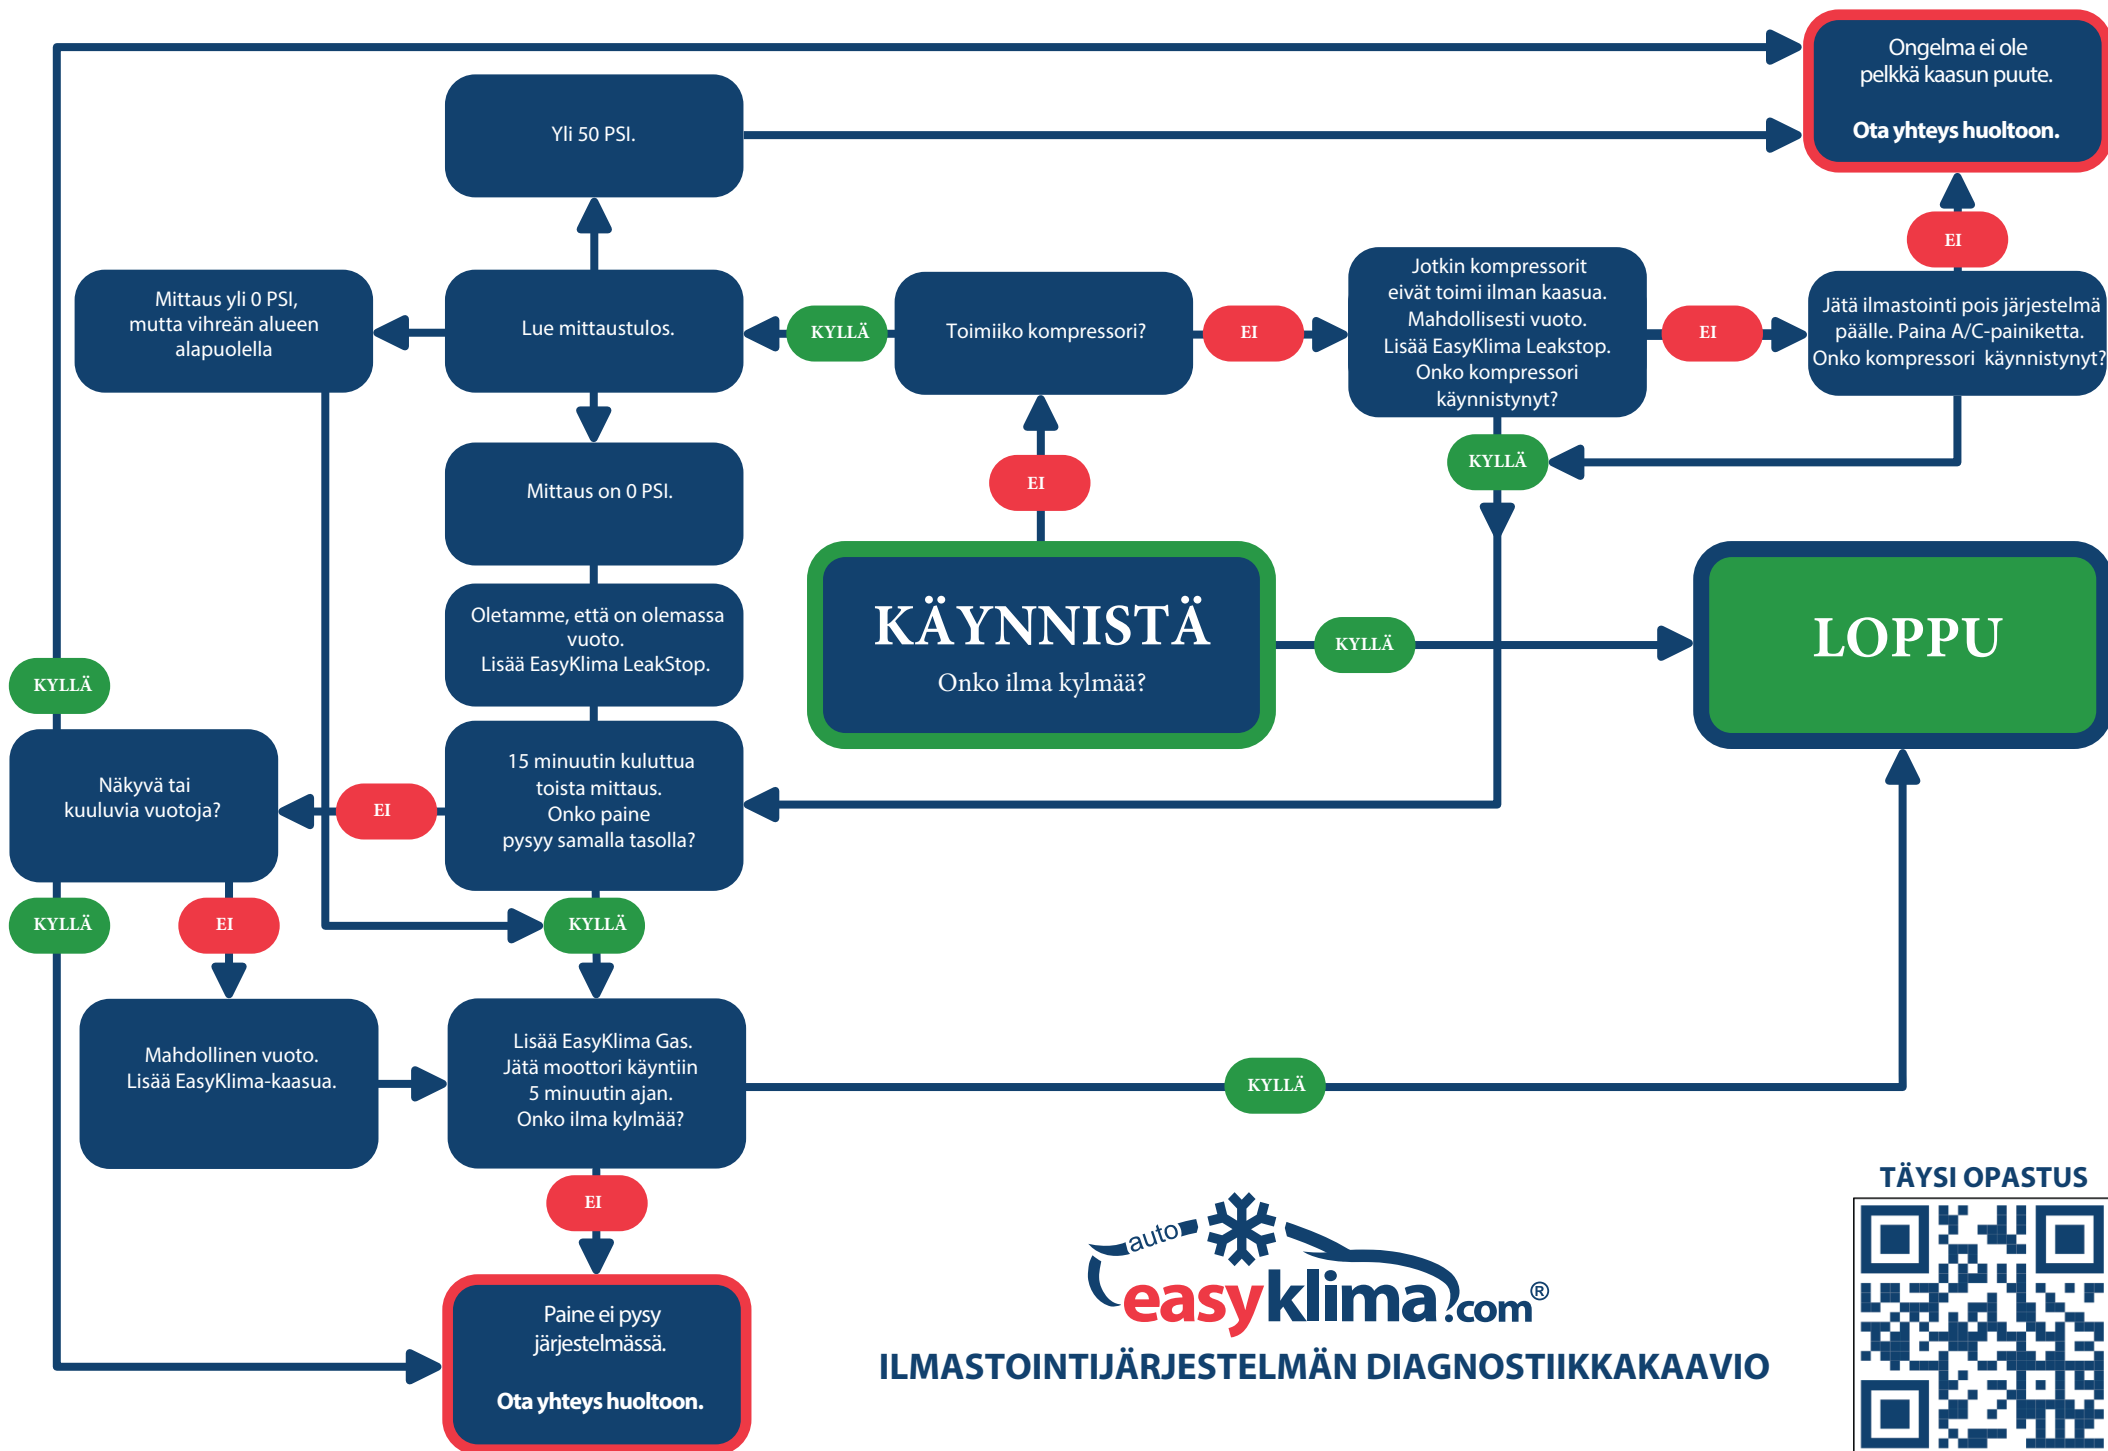

ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN DIAGNOSTIIKKAKAAVIO

TÄYSI OPASTUS

