DE

EASYKLIMA PRODUKTHANDHABUNG UND ANWENDUNGSHINWEISE

SCHÜTZEN SIE IHRE HÄNDE, HAARE UND LOSE KLEIDUNG VOR DEM GEBRAUCH

1. Wann sollte man EasyKlima-Produkte verwenden?

Wenn der Gasstand in der Klimaanlage niedrig ist, ist die Luft, die aus den Entlüftungsöffnungen kommt, nicht so kalt wie bei voll aufgeladener Anlage. Wenn kein Gas mehr in der Klimaanlage vorhanden ist, kommt auch keine kalte Luft mehr aus den Lüftungsöffnungen. Mit Hilfe der EasyKlima-Produkte können Sie die Klimaanlage in Ihrem Auto nachfüllen und abdichten.

2. Wie kann man die Effizienz des Kompressors überprüfen?

Es ist sehr wichtig, dass der Klimakompressor richtig funktioniert. Wenn der Kompressor nicht richtig funktioniert, ist die Anzeige des EasyKlima-Kabels nicht zuverlässig.

Es gibt drei Möglichkeiten, dies zu überprüfen:

a) Nachdem Sie die Klimaanlage eingeschaltet haben, sollten Sie ein Klicken unter der Motorhaube hören und einen Anstieg der Motordrehzahl feststellen. Das Geräusch und der Anstieg der Drehzahl zeigen an, dass der Kompressor korrekt arbeitet.

b) Wenn Sie wissen, wo sich der Kompressor in Ihrem Auto befindet, können Sie seine Umdrehungen feststellen, wenn die Klimaanlage

c) Sie können auch das EasyKlima-Kabel mit Manometer verwenden. Nach dem Anschließen des Schlauchs an das Niederdruckventil sollte der Zeiger schwingen, wenn der Kompressor korrekt arbeitet.

3. Wie prüft man den Druck richtig und füllt das Kältemittel in der Klimaanlage mit EasyKlima nach?

a) Starten Sie den Fahrzeugmotor. Schalten Sie die Klimaanlage auf maximalen Luftstrom und minimale Temperatur ein.

b) Stellen Sie sicher, dass das Ventil am Schlauch so weit wie möglich geöffnet ist.

c) Schrauben Sie die EasyKlima-Dose auf den Schlauch mit Manometer.

d) Motorraum finden Sie zwei Ventile: das Hochdruck- und das Niederdruckventil. Schrauben Sie die Sicherheitskappe ab. Heben Sie den Kunststoffring am Schlauch an. Drücken Sie dann die Spitze gleichmäßig auf das Niederdruckventil und lassen Sie den Ring los, bis Sie ein Klicken hören.

e) Sie kennen jetzt den Druck in Ihrem System. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt zum Laden des Produkts fort. Ziehen Sie das Ventil der umgedrehten Dose an, um die Dose zu durchstechen. Dann schrauben Sie das Ventil ab und beginnen mit dem Einfüllen des Produkts. Beobachten Sie sorgfältig das Manometer und drehen Sie das Ventil bis zur Hälfte in den grünen Bereich, um den Ladevorgang abzuschließen.Je nach Kapazität Ihres Klimasystems müssen Sie möglicherweise mehr Produkt auftragen.

AUSFÜHRLICHE ANLEITUNG

Sicherheit

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, bevor Sie das Produkt verwenden.
Der Hersteller kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch unsachgemäße Installation oder Verwendung außerhalb dieses Handbuchs entstehen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen, Bränden oder sogar Explosionen führen.

UM DAS PRODUKT ZU VERTEILEN, SOLLTE DIE KLIMAANLAGE 15 MINUTEN LÄNGER IN BETRIEB SEIN

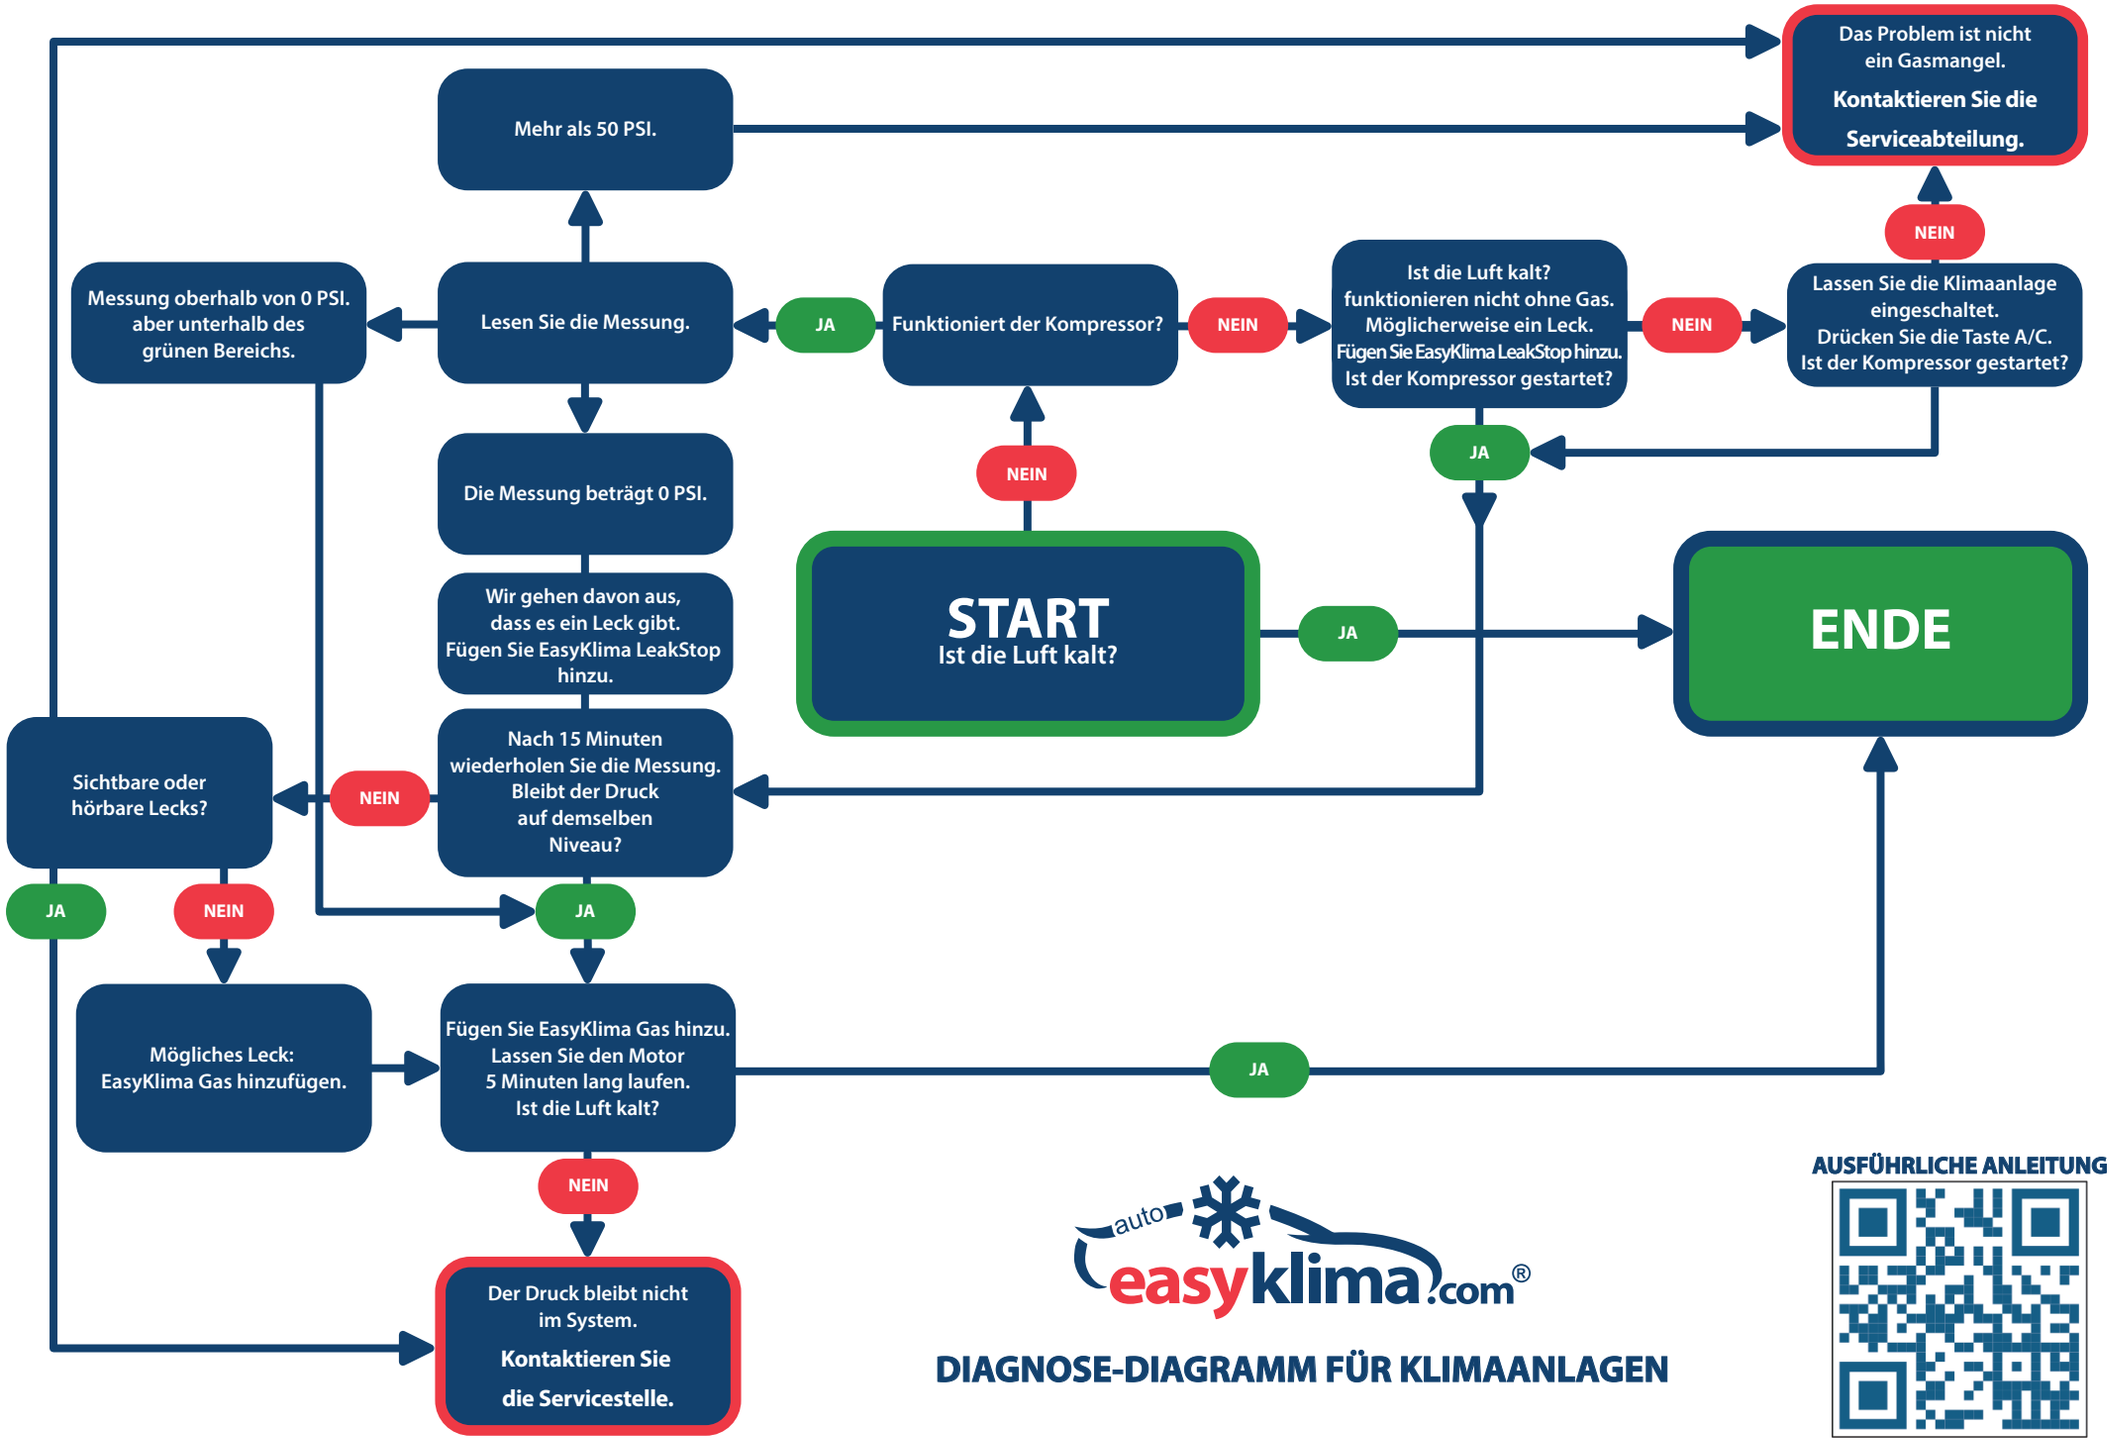
START
Ist die Luft kalt?
JA
ENDE
NEIN
Funktioniert der Kompressor?
JA
NEIN
Ist die Luft kalt?
funktionieren nicht ohne Gas.
Möglicherweise ein Leck.
Fügen Sie EasyKlima LeakStop hinzu.
Ist der Kompressor gestartet?
NEIN
JA
Lassen Sie die Klimaanlage eingeschaltet.
Drücken Sie die Taste A/C.
Ist der Kompressor gestartet?
NEIN
Das Problem ist nicht ein Gasmangel.
Kontaktieren Sie die Serviceabteilung.
Lesen Sie die Messung.
Mehr als 50 PSI.
Messung oberhalb von 0 PSI. aber unterhalb des grünen Bereichs.
Die Messung beträgt 0 PSI.
Wir gehen davon aus, dass es ein Leck gibt.
Fügen Sie EasyKlima LeakStop hinzu.
Nach 15 Minuten wiederholen Sie die Messung.
Bleibt der Druck auf demselben Niveau?
NEIN
JA
Sichtbare oder hörbare Lecks?
JA
NEIN
Mögliches Leck:
EasyKlima Gas hinzufügen.
Fügen Sie EasyKlima Gas hinzu.
Lassen Sie den Motor 5 Minuten lang laufen.
Ist die Luft kalt?
JA
NEIN
Der Druck bleibt nicht im System.
Kontaktieren Sie die Servicestelle.
auto easyklima.com®
DIAGNOSE-DIAGRAMM FÜR KLIMAANLAGEN
AUSFÜHRLICHE ANLEITUNG